


よくあるお問い合わせ

振動が大きい、ガタガタ音をする！

次の項目に当てはまる場合は、お買い上げの販売店へお知らせください。

- 輸送用固定ボルトは外していますか？(本体背面)
(据付説明書P.2)
外さないと、商品が動くことがあり危険です。
- 本体が傾いていませんか？
→本体の水準器を確認する。
- がたつきはありませんか？

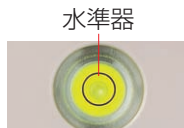

本機は衣類のバランスによって脱水立ち上がり時、一時的に本体が振動したり、ガタガタと音がある場合がありますが、異常ではありません。



乾燥時間が長い、残り時間が減らない、急に減る！

表示時間は目安のため、実際の時間と異なります。

- 乾燥時間は、乾き具合に応じて自動調整します。



自動調整中は点滅

- 次の場合、乾燥時間が長くなり、残り時間が減らない場合があります。
- 乾燥フィルターが目詰まりしている。
→乾燥のたびに取り外して、ゴミを取る。
- 乾きにくい衣類(綿類)が多い。
- 厚手の衣類(ジーンズ、トレーナー等)が多い。
- 洗濯ネットに、衣類を詰め込んでいる。
- 室温が低い。(5℃以下)

洗剤ケースに柔軟剤や水が残る！

- 洗剤ケースの緑色のカバーやケースの筒に柔軟剤がこびりついていませんか？
(取扱説明書 P.42)



- 水栓をさらに開き、給水量を増やす。

ドラムをゆらすと「チャプチャプ」音をする！

- 脱水時に本体のゆれを抑えるため、ドラムに入れてある液体の音です。
(水が残っているわけではありません)

臭いが気になる！

- ご購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いがあります。

お風呂の水が減らない！

- 使用水量が少ないため、お風呂の水面は数cmしか下がりにません。

洗剤量表示がおかしい！

- ドラム内に水が残っている場合(水が少ないと見えない場合があります)
- 水位を「高め」に手動で変更した場合(表示は常に「1.1杯」)
- 水位を「低め」に手動で変更した場合(表示は常に「0.4杯」)

表示は多めになる

表示は少なめになる

基本のお手入れ

乾燥フィルター




- ①乾燥フィルターを取り外す



- ②フィルターを開き、
③わた状のゴミを取る

- 仕切り板を外して水洗いする

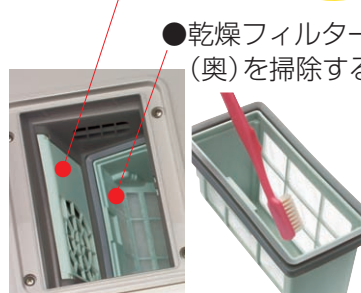

ドア周辺部に柔軟剤や洗剤が付いたときはすぐにふき取る



放置すると傷んだり、塗装がはがれる場合があります。

排水フィルター



- ①回してロックを外す




- ②排水フィルターを引き出す
(残水は、平皿などで受ける)



- ③糸くずなどのゴミを取る

■取り付けは「ウエ」を上にして差し込み、しっかりと締め付ける。

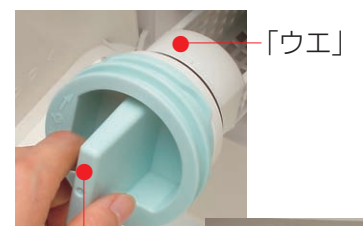

つまみを縦に！



お手入れは乾燥のたびに

お手入れは「フィルターランプ」点滅時に乾燥のたびに

月に一度


Panasonic®

かんたんガイド



誰でもらくらく！

- ①まず、水栓を開き
- ②ドアを開けて洗濯物を入れる

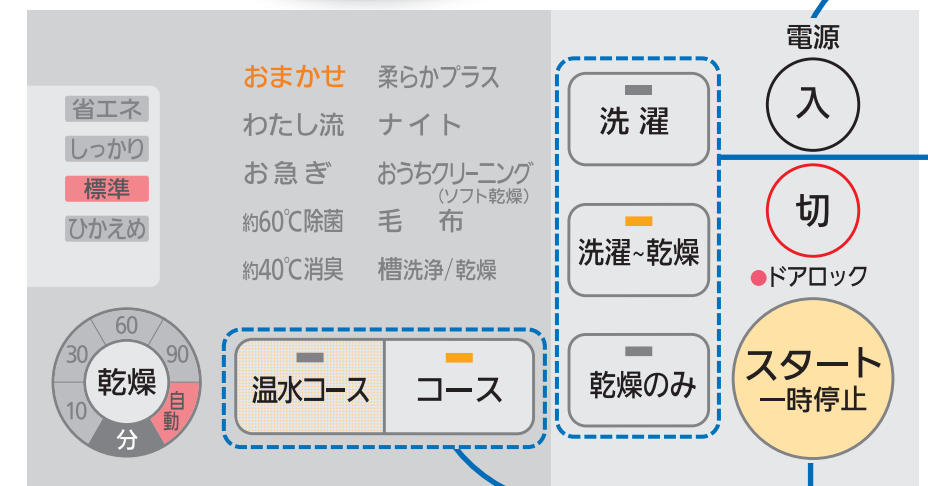

写真はイメージのため、実際と多少異なります。



VR2500

このガイドでは、操作の基本を簡単にご案内しています。
ご使用前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ドラム式電気洗濯乾燥機
(家庭用)
NA-VR2500L

- 1 入 押す
(「おまかせ」コースになる)
- 2 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」を選ぶ
- 3 温水コース コース
コースを選ぶ
温水コースで洗うときに
- 4 スタート一時停止 押す
洗濯物の量に合わせて、洗剤量が表示される。
- 5 洗剤を入れる
液体洗剤・漂白剤
粉末合成洗剤・漂白剤
柔軟剤
ブザーが鳴ったら終了

上手な使いかた

黒ずみや色移りが 気になるときは…

少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、黒ずみや色移りが目立つことがあります。


- 柔軟剤を入れ過ぎない！
（柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因）
- 新しい色柄ものは、色落ちしやすいため、別に洗う。
- 黒ずみや色移りしたときは→（取扱説明書P.39）



タオルなどゴワゴワ感が 気になるときは…

たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、ゴワつきを感じることがあります。

- やさしく洗う「柔らかプラス」コースで！（容量4.5kg以下）
- 柔軟剤を使用する。
- それでも気になる場合は
→脱水後、タイマー乾燥「30分」の後、つり干しする。

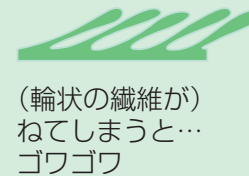

糸くずが気になったら…

- タオルなど糸くずの出やすいものは分けて洗う。
乾燥運転後は特にたまりやすいため、お手入れを
→（取扱説明書P.36）



運転音が気になる場合は…

- タオルケット・シーツなどの大きいものは、他の衣類とは別に洗う。
- 夜などは、「ナイト」コースで！
- ネットに詰め込み過ぎないで！
- 床の状態や洗濯物の種類によって振動が大きくなる場合は
→「脱水立ち上がり」を調整する。（取扱説明書P.37）




上手に乾燥するには…

- 乾燥のたびに乾燥フィルターのお手入れを！
（フィルター目詰まりは、時間が長くなったり、乾きムラの原因）
- 乾きにくいものは、「しっかり」乾燥で！
（トレーナー、厚手のタオル、綿類など）
- 乾きにくいものは、脱水時間を長めに！



- ネットに入れて乾燥しない！
（乾きムラやシワの原因）
- 生乾き衣類の仕上げ乾燥は、
タイマー乾燥で！

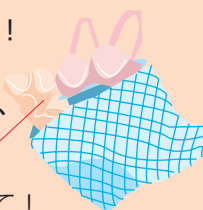

ネットから出して！

- タオルが多い場合など…
タオルと他の衣類を合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥を！
（ドラムに貼り付いたまま、乾かない場合があります）

シワを抑える乾燥のしかた

- 乾燥の種類を選ぶには→（取扱説明書P.11）

衣類を分けて

①乾燥の種類を選ぶ

- シワが気にならない普段の衣類
→「標準」乾燥で



半袖肌着類など…



下着類



タオル類



ジーンズ
綿パン



ワイシャツ
（綿）




パジャマ



シーツ

②柔らかプラスコースを選ぶ （容量は、2kgまで）

③量は少なめに

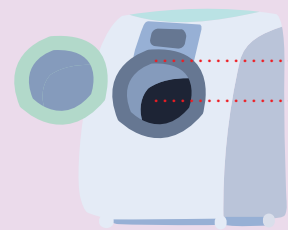

- ……上限（6kg）
- ……このあたりまで（3kg）

④乾燥前に 一度シワをのばす



- 洗濯の脱水が終わった後、洗濯物を一度取り出してほぐす。











途中でドアを開けて

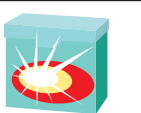










⑤乾いた衣類を 先に取り出す



洗剤・柔軟剤の目安

洗剤量表示は、代表的な粉末洗剤に合わせています。洗剤の種類により、スプーンやキャップの大きさ（1杯の量）が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

| 水位 | 洗剤量表示 | 粉末洗剤 | | | | |
|----|---|---|---|--|--|---|
| | | 水 30L に対し 20g | | 水 30L に対し 25g | | |
| | |  アタック （マイクロ粒子） |  ブルーダイヤ トップ 部屋干しトップ |  アリエール |  トップ風合い感 |  ニュービーズ ふんわりニュービーズ アタック ALLin ボールド |
| 高め |  | 1.1 杯 | 1.2 杯 | 0.9 杯 | 1.4 杯 | 1.1 杯 |
| 自動 |  | 0.9 杯 | 1.0 杯 | 0.7 杯 | 1.2 杯 | 0.9 杯 |
| |  | 0.8 杯 | 0.8 杯 | 0.6 杯 | 1.0 杯 | 0.8 杯 |
| 低め |  | 0.6 杯 | 0.7 杯 | 0.5 杯 | 0.8 杯 | 0.6 杯 |
| |  | 0.4 杯 | 0.4 杯 | 0.3 杯 | 0.5 杯 | 0.4 杯 |

| 水位 | 洗剤量表示 | 液体洗剤 | | | 柔軟剤 | | |
|----|---|---|---|---|--|---|--|
| | | 水 30L に対し 15ml/20ml | 水 30L に対し 25ml | | 水 30L に対し 7ml | 水 30L に対し 10ml | 水 30L に対し 20ml |
| | |  遠心力 21 リキッドトップ アリエール |  ふんわりニュービーズ トップ浸透ジェル |  ボールド アタックバイオジェル |  ハミング（濃縮） ふんわりソフラン レノア |  ハミングフレア 香りとデオドラント しわスッカリ 部屋干し ソフラン |  ハミング ソフラン S ファーフア |
| 高め |  | 1.0 杯 | 1.4 杯 | 1.1 杯 | 0.6 杯 | 0.8 杯 | 1.5 杯 |
| 自動 |  | 0.9 杯 | 1.2 杯 | 0.9 杯 | 0.5 杯 | 0.7 杯 | 1.4 杯 |
| |  | 0.7 杯 | 1.0 杯 | 0.8 杯 | 0.4 杯 | 0.6 杯 | 1.1 杯 |
| 低め |  | 0.6 杯 | 0.8 杯 | 0.6 杯 | 0.3 杯 | 0.4 杯 | 0.8 杯 |
| |  | 0.4 杯 | 0.5 杯 | 0.4 杯 | 0.3 杯 | 0.4 杯 | 0.7 杯 |

（2008年10月現在）